# TOSHIBA 東芝リレーユニット取扱説明書


## 対象機種

# **TXU-72**

このたびは、東芝リレーユニットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの リレーユニットを正しく使っていたたくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになっ たあとは、必ず保存してください。

#### 取り付けかた

- ①カラー4画面コントローラTSAM-72Aの電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントからはずします。
- ②カバー側面のねし (8個)をはずし、カバーをはずし ます。
- ③背面のブランクパネルを止めねじ(2個)をまわして はずします。
- ④リレーユニットの9ピンコネクタをブランクパネルを はずした穴に内側から差しこみます。
- ⑤ブランクパネルの止めねじ(2個)を使ってリレーユ ニットの金具を背面に固定します。
- ⑥平形の8ピンコネクタを本体基板の P607 コネクタに 差し込みます。
- ⑦カバーを元とおり取り付けます。

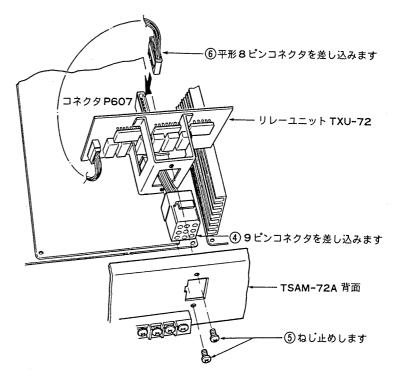

#### 使いかた

カラー4画面コントローラTSAM-72A に実装するこ とにより、外部出力接点を出力し、リモコンチェンジャ - TRC-1000等との接続が可能となります。

#### ご注意

使いかた、接続のしかたはTSAM-72Aの取扱説明書 を参照してください。

#### 仕 様

適合機器 東芝カラー 4 画面コントローラ TS AM-72A

能 TSAM-72Aに実装して接点出力

接点出力 無電圧メイク接点×8

(モレックスコネクタ、最大DC24V、1A)

付 属 品 9 ピンコネクタ(モレックス製5025-09R1) … 1

コネクタ用ピン(モレックス製5005TL)······9

取扱説明書 ………1

### 修理サービス

ご使用中に異常が生したときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センター にご相談ください。なお、ご相談されるときは形名(TXU-72)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 システム事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL(03)5463-8779

(22839) A